

Snogone Inc.



MANUEL D'INSTRUCTIONS INSTRUCTION MANUAL

ABRI VESTIBULE
VESTIBULE SHELTER

		sku: PMM0804
--	--	--------------



ÉTAPES

1. Assembler deux coins d'arche (02-539) à l'arche centrale (02-540) avec des boulons 1 $\frac{3}{4}$ " (O) et écrous papillon (Q). Répéter avec l'autre arche.
2. Lier les deux arches avec trois tuyaux (06-368). S'assurer que les boulons pointent vers l'intérieur de l'abri.
NOTE : Inclure trois crochets 90° (02-542) à cette étape si vous allez les utiliser pour attacher au mur.
3. Insérer l'embout de chaque patte (02-534) dans les coins d'arche (02-539) en soulevant un côté de la structure à la fois.
4. Attacher les deux tuyaux (06-368) restants entre les pattes (02-534), aux trous à 3" du bas. Installer les diagonales (06-369) en même temps.
5. Assembler les tuyaux (02-536) et (02-537) et attacher à l'intérieur de la structure. Insérer les tuyaux (02-538) dans le bas des tuyaux (06-372), puis attacher (06-372) aux trous sur (02-536) et (02-537).
6. Ajouter au bas les 2 tuyaux (02-535). Inclure deux crochets à l'avant pour attacher au sol. S'assurer que tous les boulons soient bien serrés.
7. Mettre la toile sur la structure, courroies vers l'intérieur. Attacher toutes les courroies autour des tuyaux, allant tout le long de l'abri. Installer les sous-pattes aux bas des pattes (02-534).
8. Fixer la structure au sol et au mur avec les ancrages appropriés (non inclus).
9. Placer des crochets de douches (M-4) sur le tuyau au dessus de la porte et fermer la porte avec des élastiques et crochets en "S" (L-8). Fermer avec des pinces un bout du crochet en "S" avec un élastique à l'intérieur. NOTE: Une coupure de 90° au coin du bas de la toile peut être requise.

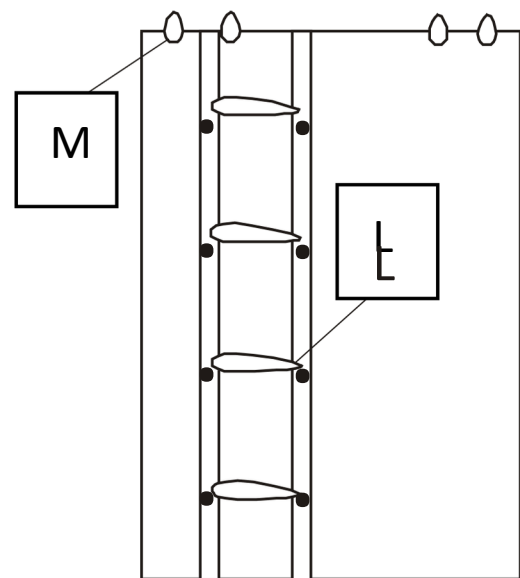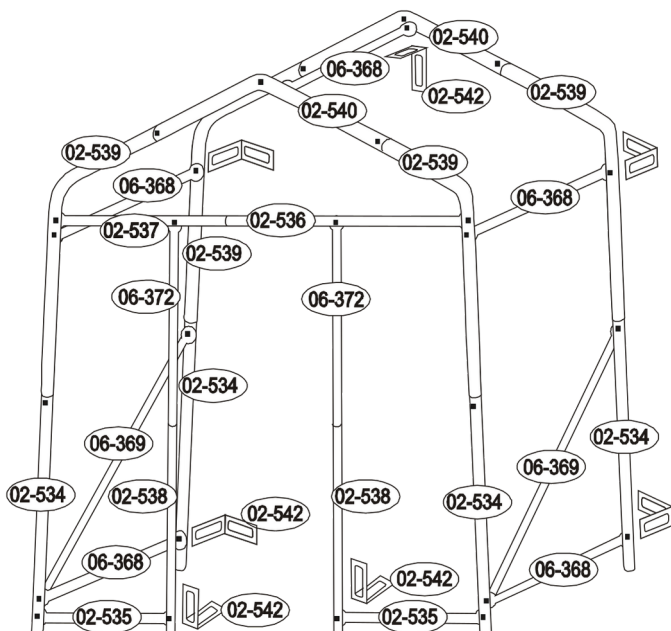



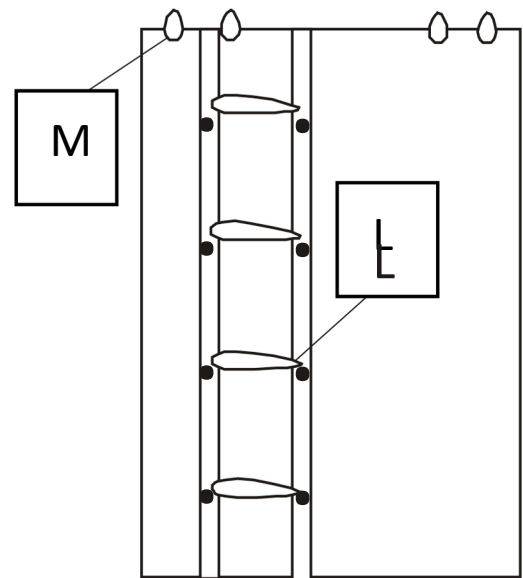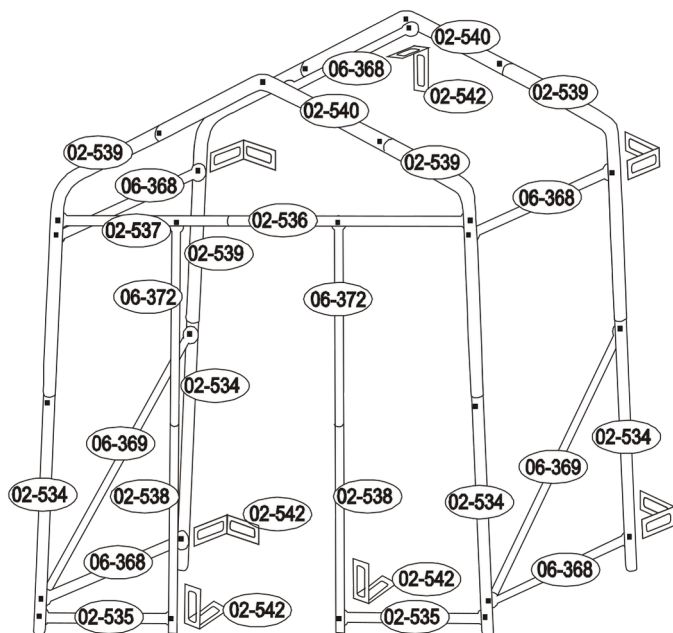









STEPS



1. Assemble two corner arches (02-539) to center arch (02-540) using $1\frac{3}{4}$ " bolts (O) and wing nuts (Q). Repeat with the remaining arch.
2. Connect the two arches with three pipes (06-368). Ensure the bolts point towards the inside of the shelter. NOTE: Include three brackets (02-542) in this step if using them to attach to the wall.
3. Insert the swaged end of each leg (02-534) into the corner arches (02-539) by lifting one side of the structure at a time.
4. Attach the two remaining pipes (06-368) between the legs (02-534), using the holes 3" from the bottom. Install the diagonals (06-369) at the same time.
5. Connect the pipes (02-536) and (02-537) and attach to the inside of the frame. Insert the pipes (02-538) into the bottom of pipes (06-372), then attach (06-372) to the holes in (02-536) and (02-537).
6. Add the two pipes (02-535) to the bottom. Include two brackets at the front to secure to the ground. Ensure all the bolts are tightened.
7. Place the cover over the frame, straps inside. Attach all the straps around the pipes, going all the way around the cover. Install plastic caps on the bottom of legs (02-534).
8. Secure the structure to the ground and the wall using the appropriate anchors (not included).
9. Place the shower hooks (M-4) on the pipe above the door and close the door using elastics and "S" hooks (L-8). Squeeze one end of the "S" with a pair of pliers, so it locks on the elastic inside. NOTE: A 90° cut at the bottom corner of the roof may be required.



LISTE DE PIÈCES - PARTS LIST

Pièce # Part	Description		QTÉ/QT Y
06-368	Tuyau, bouts aplatis 1" x 47 ⁵ / ₈ " Pipe, flattened ends		5
06-369	Diagonale, bouts aplatis 1" x 59 ⁵ / ₈ " Diagonal, flattened ends		2
02-534	Patte 3 trous 1 ¹ / ₄ " x 47 ⁷ / ₈ " Leg 3 Holes		4
02-535	Tuyau, bouts aplatis 1" x 32 ⁵ / ₈ " Pipe, flattened ends		2
02-536	Tuyau, 1 bout aplati + 1 trou 1" x 42 ³ / ₄ " Pipe, 1 flattened end + 1 hole		1
02-537	Tuyau, 1 bout aplati + 1 trou 1" x 33 ³ / ₄ " Pipe, 1 flattened end + 1 hole		1
02-538	Tuyau 1 trou 1" x 36 ⁷ / ₈ " Pipe 1 hole		2
02-539	Coin d'arche 3 trous 1 ¹ / ₄ " x 47 ¹ / ₄ " Corner arch 3 holes		4
02-540	Arche centrale 3 trous 1 ¹ / ₄ " x 49 ¹ / ₄ " Center arch 3 holes		2
06-372	Tuyau 1" x 42 ³ / ₄ " Pipe		2
L-8	Ensemble élastique pour porte (6 corchets en S + 6 élastiques) Elastic Kit for Door (6 S-hooks + 6 elastics)		8
M-4	Crochet pour rail de porte (paquet de 6) Door Rail Hook (set of 6 pcs)		4
O	Boulon 1 ³ / ₄ " Bolt		26

LISTE DE PIÈCES - PARTS LIST

Pièce # Part	Description		QTÉ/QT Y
Q	Noix papillon Wing Nut		26
	Câble guide Cable guide		1
02-542	Crochet 90° Bracket 90°		7
	Toit Roof		1
07-503	Couteau Knife		1